



## RP50 / RP50 INOX



Bedienungsanleitung

Instructions for use

Instruction d'utilisation

Instrucciones de uso

Istruzioni d'uso

Gebruiksaanwijzing

Instruções de serviço

Bruksanvisning



Användningsinstruktioner




[www.rothenberger.com/manuals](http://www.rothenberger.com/manuals)

6.1004

6.1010





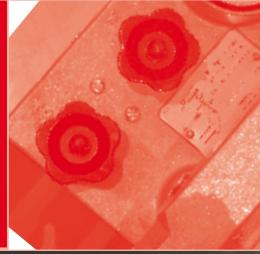
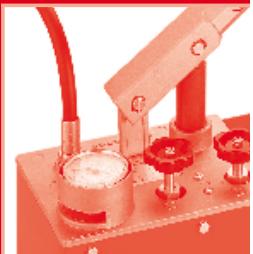


# EXPLODED DRAWING

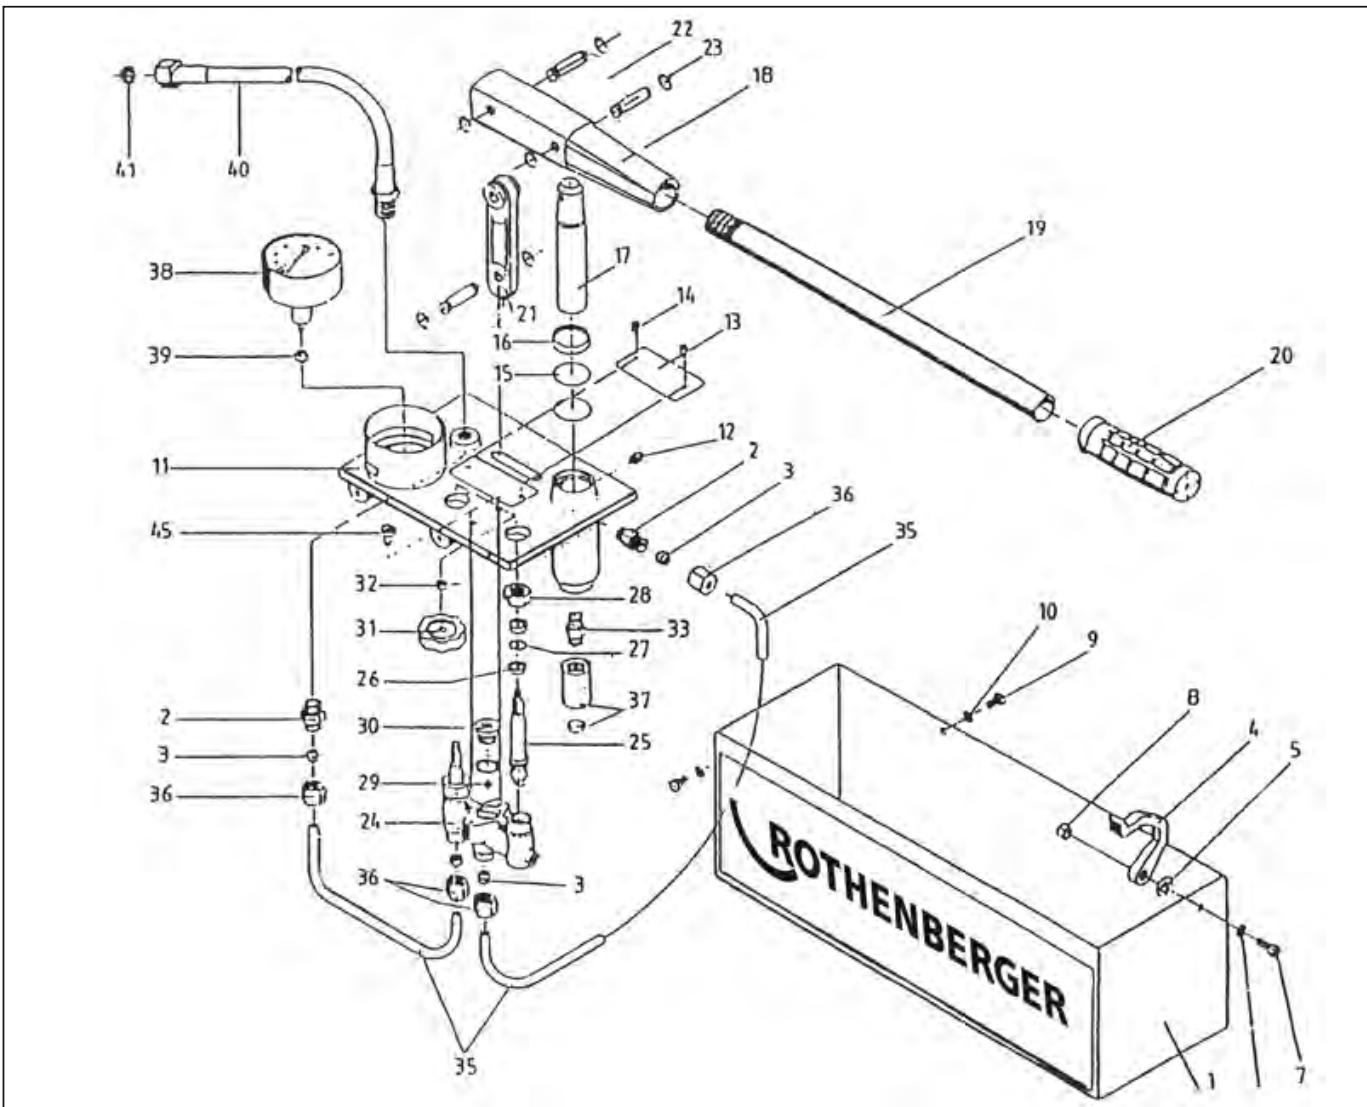

Nº	Art. Nº		Nº	Art. Nº		Nº	Art. Nº	
1	6.1305		1	9.8966		31	9.8978	
2	9.8981		2	6.1300		32	8.8501	
3	9.8979		4	9.8968		33	9.8980	
4	9.8953		18	2.5077		35	9.8982	
5	9.8958		20	9.8970		36	9.8983	
6	9.8955		21	9.8971		37	9.8984	
7	9.8956		22	9.8972		38	6.1315	
8	9.8957		23	9.8973		39	9.8987	
9	9.8959		24	9.9252		40	6.1125	
10	9.8960		25	9.9254		41	9.8989	
11	9.8974		26	9.9253		42	6.1301	
12	9.8963		27	9.9256		43	9.3995	
13	9.8964		28	9.9255		44	9.2969	
14	9.8254		29	8.8633		45	9.8976	
15	9.8965		30	9.9257				

## Operating instructions

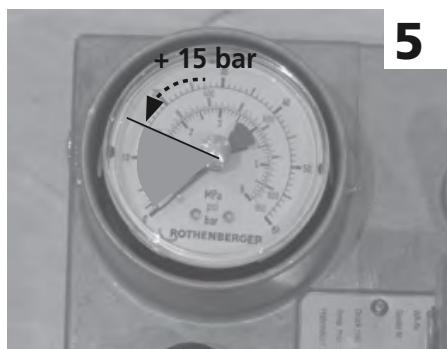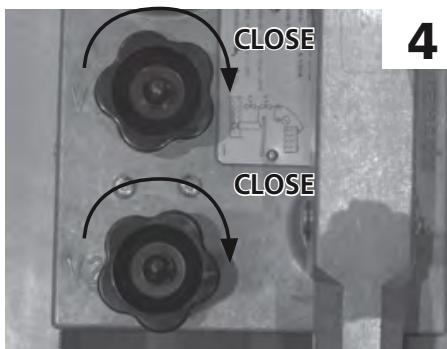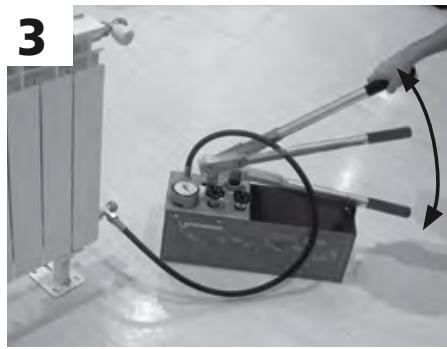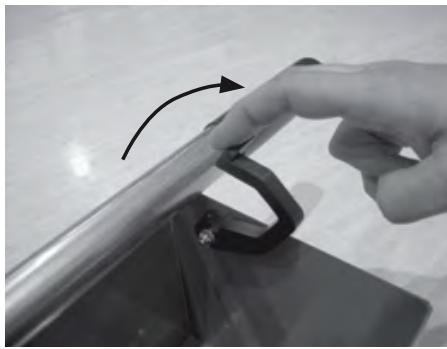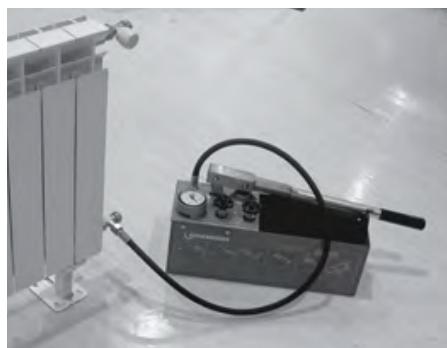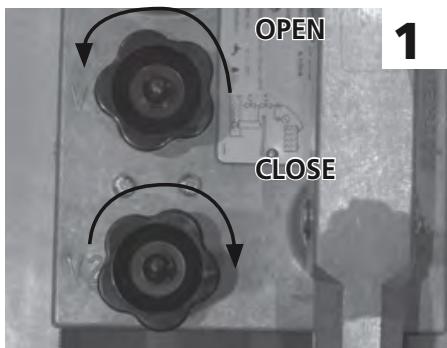

## Maintenance



# INDEX

1. Allgemeine Informationen	4
2. Allgemeine Sicherheit . . . . .	4
3. Bedienungsanweisungen . . . . .	4
4. Wartung . . . . .	5
5. Spezifikationen . . . . .	5
6. Bauteile der Pumpe . . . . .	5

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### 1. Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Sie, weil Sie sich für ein Rothenberger-Produkt entschieden haben. Die Prüfpumpe RP-50 wurde entwickelt und ausgelegt, um die strengsten Qualitätsansprüche zufriedenzustellen und die Betriebsanforderungen sicherzustellen.

Das Pumpendesign zählt mit einer Reihe einzigartigen Merkmalen, die den Unterschied gegenüber anderen Prüfpumpen ausmachen.

- Doppelventilsystem mit Absperrung und Ablaß zur einfacheren Einstellung des Prüfdrucks.
- Kombisystem aus Kugelkopf-Ventil und einteiligem Messingverschluß, womit sich die Leckgefahren minimieren lassen.
- Kolben aus Polyamid, ohne Distorsion, verschleißfest
- Schlagfester Tank in verzinkter Stahlausführung mit Epoxydbeschichtung Duramant ®, um die Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen.
- Manometer, mit Ihnen zur Verfügung stehenden Kalibrierungsnachweis.

Heutzutage können Sie zur Leitung von Flüssigkeiten zahlreiche Anlagen dieser Art, gemäß der die Rohre zusammensetzen Werkstoffart und Werkstoffnatur. Diese können aus Metall: Stahl, Inoxstahl, verzinktem Stahl, Alu, Kupfer ..., aus Kunststoffen: PP, PE, PB, PVC, PE-X..., sowie auch aus Materialkombinationen, wie die Multilayers sein. All diese Rohrtypen können, abhängig vom Werkstoff und von der Verbindungsart, untereinander geschweißt, geschraubt, mechanisch mit Buchsenverbindungen, geklebt ... zusammengekoppelt werden.

Unabhängig von der Verbindungsart, Werkstoff und der geleiteten Flüssigkeit hat die gesamte Anlage ihre Dichtheit sicherzustellen und muß demnach darauf geprüft werden.

Die Prüfpumpe RP-50 ist ein Präzisionswerkzeug, womit sich die Dichtheit der Anlagen überprüfen läßt. Hierzu wird Wasser oder Öl als Prüfflüssigkeiten verwendet, wobei ein maximaler Testdruck von 60 bar erreichbar ist.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 2. Allgemeine Sicherheit

1. Bevor Sie diese Pumpe in Betrieb setzen, sind diese Anweisungen aufmerksam durchzulesen und zu befolgen.
- 2.- Bevor Sie die RP-50 starten, sollten Ihnen die Position und Bedienung der Kontrollvorrichtungen bekannt sein.
- 3.- Die RP-50 ist für bestimmte Anwendungen konzipiert worden. Wir empfehlen ausdrücklich sie NICHT UMZUÄNDERN, sowie auch nicht für andere Zwecke einzusetzen.
- 4.- Für die Integrität und Lebensdauer der Dichtungssysteme ist es besonders wichtig nicht andere als die spezifizierten Prüfflüssigkeiten einzusetzen. Verwenden Sie für Prüfzwecke NIEMALS Säuren oder andere Arten korrosiver Flüssigkeiten. Verwenden Sie immer sauberes Wasser, oder ansonsten Öl, falls Sie nicht darüber verfügen.
- 5.- Bevor Sie die Pumpe starten, prüfen Sie ihre Bauteile auf Mängel bzw. Beschädigungen. BENUTZEN Sie sie NIEMALS, wenn der Druckschlauch oder sonstige Bauteile beschädigt bzw. gebrochen sind.
- 6.- Zur Wartung setzen Sie ausschließlich Originale Rothenberger-Ersatzteile ein.

## 3. Bedienungsanweisungen

1. Schließen Sie den Druckschlauch an den zu prüfenden Kreis mit dem Ventil V1 in offenem und dem Ventil V2 in geschlossenem Zustand (Pag 3.1).
2. Öffnen Sie eine oder mehrere Ablaßstellen an der Anlage. Entfernen Sie den Sperrhaken vom Griff und pumpen Sie die Flüssigkeit, bis die gesamte Luft abgelassen ist. Schließen Sie die Ablaßstellen. Zum Füllen betätigen Sie den Pumpengriff mit großen Bewegungen (Pag 3.2).
3. Pumpen Sie weiter, bis der Prüfdruck erreicht wird.
4. Schließen Sie das Ventil V1 (Pag 3.4).
5. Wird beim Pumpen der Prüfdruck überschritten, leicht V2 öffnen und Ventile bei Erreichen des gewünschten Drucks schließen (Pag 3.5).
6. Sollten keine Leckstellen vorhanden sein, dann werden auch keine Druckabfälle bei der Manometerablesung festgestellt. Zum Abschluß öffnen Sie beide Ventile V1 und V2 (Pag 3).



### Anm.

Nach Erreichen des von der Anlagegröße abhängigen Drucks ist es zweckmäßig auf dessen Stabilisierung abzuwarten. Falls erforderlich, wieder nachpumpen, bis der Druck erreicht wird.

## 4. Wartung


Halten Sie den Behälter und das Pumpensystem sauber. Das Zuleitungsrohr wird zusammen mit Filter geliefert, um das Drucksystem der Pumpe vor Verschmutzungen zu schützen. Sollte sich der Filter verstopfen, entfernen Sie den Schmutz und reinigen Sie mit Wasser. Schmieren Sie den Kolben öfters mit wasserbeständigem Fett ein. Achten Sie besonders darauf, den Kolben nicht zu beschädigen (Pag 3.7).

## 5. Spezifikationen

Bezeichnung:	Prüfpumpe RP-50
Kode:	6.1004
Abmessungen:	720x170x260 mm
Gewicht:	8 kg
Behälterinhalt:	12 l.
Kolbeninhalt:	45 ml
Ausgangsanschluß:	R 1/2"
Prüfflüssigkeit:	Wasser, Öl
Maximale Temperatur:	50° C-120°F
Maximaler Druck:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa

## 5. Bauteile der Pumpe

- A. Druckschlauch
- B. V1: Sperrventil.
- C. V2: Ablaßventil
- D. Sperrhaken
- E. Griff
- F. Tank

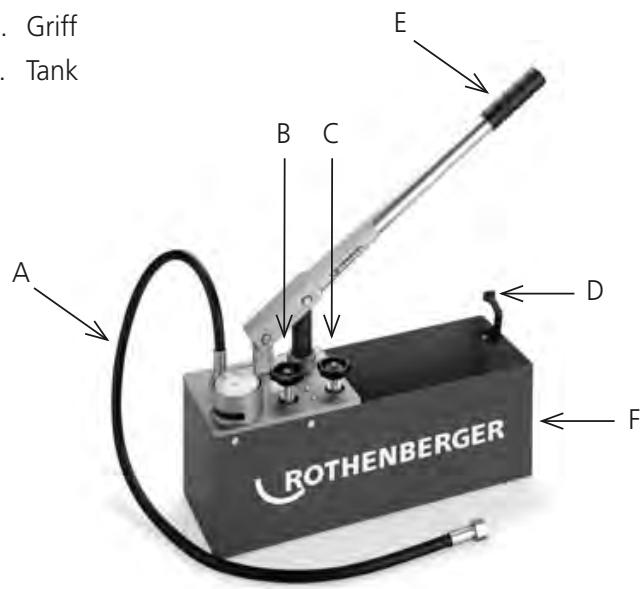

**ROTHENBERGER**

# INDEX

1. General information .....	6
2. General safety .....	6
3. Operating instructions ...	6
4. Maintenance .....	7
5. Specifications .....	7
6. Pump parts .....	7

## INSTRUCTIONS FOR USE

### 1. General information

Dear customer, congratulations for purchasing a Rothenberger product. The testing pump RP-50 has been developed and designed to meet the highest quality standards guaranteeing most stringent operation requirements.

A number of unique design features make the pump different from other testing pumps.

- Double shut-off and purge valve system, to ease test pressure adjustment.
- Combined ball head and monoblock brass shut-off valve system reducing risk of leaks in the system.
- Distortion proof wear resistant polyamide piston.
- Knock resistant weather and cold proof galvanised steel tank protected with Duramant ® epoxy coating.
- Pressure gauges with readily available calibration certificates.

At present, a great number of installations for fluid-carrying pipes can be found depending on the type and nature of the pipe materials. These can be of metal: steel,

stainless steel, galvanised steel, aluminium, copper..., plastic materials: PP, PE, PB, PVC, PE-X..., as well as composite materials such as Multi-layer. All these types of pipes can be joined as a function of the material and the nature of the joint by means of welding, threads, mechanical joints with bushings, using adhesives ...

No matter the nature of the joint, the type of material and the fluid to be carried, any installation must be liquid-tight, tests being required.

Testing pump RP-50 is a precision tool for testing installation tightness using water or oil as testing liquid, a maximum testing pressure of 60 bar being possible.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## 2. General safety

- Prior to starting the testing pump, please carefully read and follow these instructions.
- The position and operation of the controls must be studied prior to RP-50 pump operation
- The RP-50 has been designed for specific applications. We strongly recommend that it SHOULD NOT BE MODIFIED, nor used for other purposes.
- Using only the liquids specified for the tests is utterly important for the integrity and durability of the liquid-tight systems. NO acids or other corrosive liquids may be used for the tests. Use only clean water or Oil as an alternate.
- Check the pump for damaged or defective parts prior to pump operation. The pump MAY NOT BE USED if pressure hoses or any other parts are flawed or broken.
- Only original Rothenberger parts may be used for maintenance

## 3. Operating instructions

- Connect the pressure hose to the equipment to be tested with valve V1 opened and valve V2 closed (Pag 3.1).
- Open one or several purge points in the installation. Remove the handle-locking hook and pump liquid until all air has been purged from the installation. Close the vent points. Fill the installation operating the pump handle with ample movements (Pag 3.2).
- Keep on pumping until the test pressure has been reached (Pag 3.3).
- Close valve V1 (Pag 3.4).
- If the test pressure is exceeded during the pumping operation, crack open valve V2 until the required pressure is attained. Then close all the valves (Pag 3.5).
- If no leaks are present, no pressure drop will be detected in gauge readings. At test completion, open both valves V1 and V2 (Pag 3).



### NOTE

After the pressure has been reached, wait for the pressure to stabilize as a function of the size of the installation. If it should be required, pump again until the pressure is reached again.

## 4. Maintenance

Keep the tank and pump system clean. The suction pipe is supplied with a filter to prevent dirt entering the pump pressure system. If the filter should clog, remove the dirt and clean it with water.


Grease the piston periodically with water repellent grease. Be extremely careful not to damage the piston (Pag 3.7).

## 5. Specifications

Name:	Testing pump RP-50
Code:	6.1004
Dimensions:	720x170x260 mm
Weight:	8 kg
Tank volume:	12 l.
Piston volume:	45 ml
Outlet connection:	R 1/2"
Testing fluid:	Water, oil
Maximum temperature:	50° C - 120°F
Maximum pressure:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa

## 5. Pump parts

- Pressure hose
- V1: Shut-off valve.
- V2: Purge valve
- Locking hook
- Handle
- Tank

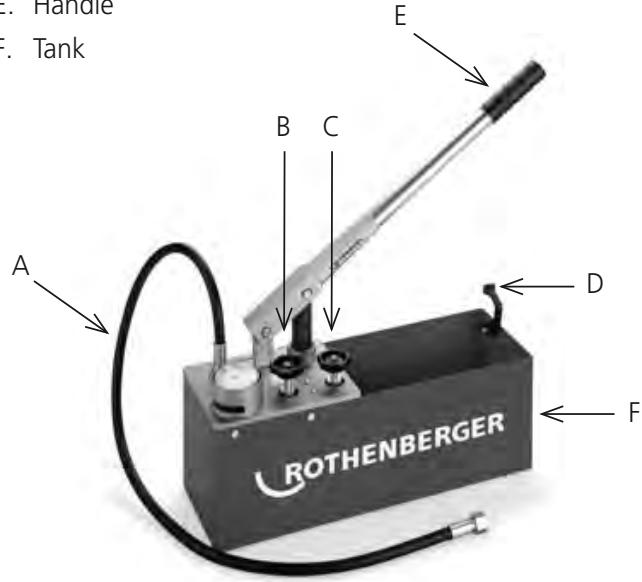

# INDEX

1. Informations générales .....	8
2. Sécurité générale .....	8
3. Instructions d'opération .....	8
4. Entretien .....	9
5. Spécifications .....	9
6. Parties de la pompe .....	9

## INSTRUCTION D'UTILISATION

### 1. Informations générales

Cher client, félicitation pour avoir choisi un produit Rothenberger. La pompe de vérification RP-50 a été conçue et développée pour satisfaire les plus hautes demandes de qualité et assurer les besoins de fonctionnement.

La conception de la pompe prévoit une série de caractéristiques uniques qui la différencie des autres pompes de vérification.

- Système double clapet, de fermeture et de purge, qui facilite le réglage de la pression de testage.
- Système combiné de clapet à tête sphérique et fermeture de laiton monobloc qui minimise le risque de fuites dans le système.
- Piston de polyamide sans distorsion résistant à l'usure.
- Réservoir en acier galvanisé résistant aux chocs avec revêtement de peinture époxy Duramant ® pour garantir sa résistance à la corrosion.
- Manomètres avec certificat de calibrage à votre disposition.

Dans l'actualité, vous pourrez trouver un grand nombre de types d'installations pour la conduite de fluides suivant le type et la nature des matériaux qui composent les tubes. Ceux-ci peuvent être métalliques : acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium cuivre..., de matériaux plastiques : PP, PE, PB, PVC, PE-X..., ainsi que de matériaux de combinés comme les Multicouches. Tous ces types de tubes peuvent être raccordés en fonction du matériau et de la nature du raccord moyennant soudure, filetages, raccords mécaniques avec douilles, utilisation d'adhésifs...

Indépendamment de la nature du raccord, du type de matériau et du fluide conduit, toute installation doit garantir leur étanchéité, ce pourquoi ils doivent être vérifiés.

La pompe de vérification RP-50 est un outil de précision qui permet de vérifier l'étanchéité des installations en utilisant comme fluide de vérification de l'eau ou de l'huile, et qui permet d'atteindre une pression maximale de testage de 60 bar.

# INSTRUCTION D'UTILISATION

## 2. Sécurité générale

1. Avant de mettre en marche cette pompe de vérification, lire et suivre ces instructions.
2. Connaître la position et l'utilisation des contrôles avant d'utiliser la RP-50.
- 3.- La RP-50 a été conçue pour des applications concrètes. Nous recommandons spécifiquement de NE PAS LA MODIFIER, ni l'utiliser pour d'autres applications.
4. Il est tout spécialement important pour l'intégrité et la durabilité des systèmes d'étanchéité de ne pas utiliser de fluides de vérification différents de ceux spécifiés. NE PAS utiliser d'acides ni d'autre type de liquides corrosifs pour les vérifications. Toujours utiliser de l'eau propre ou à défaut de l'huile.
5. Avant d'utiliser la pompe, l'inspecter pour voir s'il y a des pièces endommagées ou défectueuses. NE PAS L'UTILISER si le tuyau de pression ou toute autre pièce est endommagé ou cassé.
6. Pour l'entretien, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine Rothenberger.

## 3. Instructions d'opération

1. Raccorder le tuyau de pression au circuit à vérifier avec le clapet V1 ouvert et le V2 fermé (Pag 3.1).
- 2.- Ouvrir un ou plusieurs points de purge dans l'installation. Retirer le crochet de blocage de la poignée et pomper du liquide jusqu'à ce soit purgé tout l'air contenu. Fermer les points de purge. Pour le remplissage, utiliser la poignée de la pompe en faisant de grands mouvements (Pag 3.2).
- 3.- Continuer de pomper jusqu'à atteindre la pression de vérification (Pag 3.3).
- 4.- Fermer le clapet V1 (Pag 3.4).
- 5.- Si, lors du pompage, la pression de testage est dépassée, ouvrir légèrement le V2 et fermer les clapets lorsque la pression souhaitée est atteinte (Pag 3.5).
- 6.- S'il n'y a pas de fuite, on ne percevra pas de chutes de pression dans la lecture du manomètre. Pour terminer, ouvrir les deux clapets V1 et V2 (Pag 3).



### NOTE

Une fois la pression atteinte en fonction de la taille de l'installation, il convient d'attendre que celle-ci se stabilise. En cas de besoin, pomper à nouveau jusqu'à atteindre la pression.

## 4. Entretien

Maintenir propre la cuve et le système de la pompe. Le tuyau d'admission est fourni avec un filtre pour préserver de la saleté le système de pression de la pompe. Si le filtre s'obsture, retirer la saleté et le nettoyer à l'eau.


Graisser fréquemment le piston avec de la graisse résistante à l'eau. Veiller tout spécialement à ne pas endommager le piston distributeur (Pag 3.7).

## 5. Spécifications

Dénomination:	Pompe de vérification RP-50
Code:	6.1004
Dimensions:	720x170x260 mm
Poids:	8 kg
Volume de la cuve:	12 l
Volume du piston:	45 ml
Raccord de sortie:	R 1/2"
Fluide de vérification:	Eau, huile
Température maximale:	50° C-120°F
Pression maximale:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa.

## 5. Parties de la pompe

- A. Tuyau de pression
- B. V1 : Clapet de fermeture
- C. V2 : Clapet de purge
- D. Crochet de blocage
- E. Poignée
- F. Réservoir

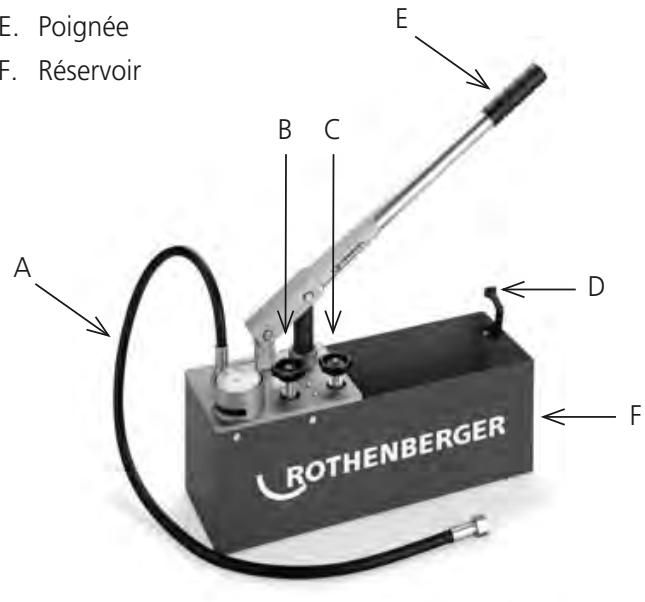

# ÍNDICE

1. Características generales	10
2. Seguridad general . . . . .	10
3. Instrucciones de operación . . . . .	10
4. Manutención . . . . .	11
5. Especificaciones . . . . .	11
6. Partes de la bomba . . . . .	11

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

### 1. Características generales

Estimado cliente, enhorabuena por haber elegido un producto Rothenberger. La bomba de comprobación RP-50 ha sido desarrollada y diseñada para satisfacer las más altas demandas de calidad y asegurar las necesidades de funcionamiento.

El diseño de la bomba cuenta con una serie de características únicas que la diferencia de otras bombas de comprobación.

- Sistema de válvula doble, de cierre y purga, que facilitan el ajuste de la presión de testado.
- Sistema combinado de válvula con cabeza esférica y cierre de latón monoblock que minimiza el riesgo de fugas en el sistema.
- Émbolo de poliamida sin distorsión resistente al desgaste
- Tanque de acero galvanizado resistente a los golpes con recubrimiento de pintura epoxy Duramant ® para garantizar su resistencia a la corrosión.
- Manómetros con certificado de calibración a su disposición.

En la actualidad usted puede encontrar un gran número de tipos de instalaciones para conducción de fluidos según el tipo y naturaleza de los materiales que componen los tubos. Estos pueden ser metálicos: acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre..., materiales plásticos: PP, PE, PB, PVC, PE-X..., así como materiales combinados como los Multicapas. Todos estos tipos de tubo pueden ser unidos en función del material y la naturaleza de la unión por medio de soldadura, roscados, uniones mecánicas con casquillos, uso de adhesivos...

Independientemente de la naturaleza de la unión, del tipo de material y del fluido que esté siendo conducido, toda instalación debe garantizar su estanqueidad, para lo cual deben ser comprobados.

La bomba de comprobación RP-50 es una herramienta de precisión que permite comprobar la estanqueidad de las instalaciones usando como fluido de comprobación agua o aceite y que permite alcanzar una presión máxima de testado de 60 bar.

# INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

## 2. Seguridad general

1. Antes de poner en marcha esta bomba de comprobación lea y siga estas instrucciones.
2. Conozca la posición y utilización de los controles antes de utilizar la RP-50.
3. La RP-50 ha sido diseñada para aplicaciones concretas Recomendamos específicamente NO MODIFICARLA, ni utilizarla para otras aplicaciones.
4. Es especialmente importante para la integridad y durabilidad de los sistemas de estanqueidad no usar fluidos de comprobación diferentes a los especificados. NO utilice ácidos ni otro tipo de líquidos corrosivos para las comprobaciones. Utilice siempre agua limpia o en su defecto Aceite.
5. Antes de usar la bomba inspecciónela para ver si hay piezas dañadas o defectuosas. NO LA UTILICE si la manguera de presión o cualquier otra pieza está dañada o rota.
6. En la manutención utilice solamente piezas de recambio originales ROTHENBERGER.

## 3. Instrucciones de operación

1. Conecte la manguera de presión al circuito a comprobar con la válvula V1 abierta y la V2 cerrada. (Pág 3.1).
2. Abra uno o varios puntos de purga en la instalación. Retire el gancho de bloqueo del mango y bombee líquido hasta que se haya purgado todo el aire contenido en ella. Cierre los puntos de purga. Para el llenado utilice el mango de la bomba haciendo grandes movimientos. (Pág 3.2).
3. Siga bombeando hasta alcanzar la presión de comprobación (Pág 3.3).
4. Cierre la válvula V1. (Pág 3.4).
5. Si durante el bombeo se sobrepasa la presión de testado, abrir la V2 ligeramente y al llegar a la presión deseada, cerrar las válvulas. (Pág 3.5).
6. En caso de no haber fuga, no se apreciarán caídas de presión en la la lectura del manómetro. Al finalizar, abra ambas válvulas V1 y V2 (Pág 3).



### NOTA

Una vez alcanzada la presión en función del tamaño de la instalación conviene esperar a que la misma se establezca. En caso necesario volver a bombear hasta alcanzar la presión.

## 4. Mantenimiento

Mantenga limpio el depósito y el sistema de la bomba. El tubo de admisión es suministrado con un filtro para preservar de la suciedad el sistema de presión de la bomba. Si el filtro se obstruye, retire la suciedad y límpielo con agua.


Engrase frecuentemente el pistón con grasa resistente al agua. Tenga especial cuidado con dañar el émbolo (Pag 3.7).

## 5. Especificaciones

Denominación:	Bomba de Comprobación RP-50
Código	6.1004
Dimensiones:	720 x 170 x 260 mm
Peso:	8 kg
Volumen del depósito;	12 ltrs.
Volumen del pistón:	45 ml
Conexión de salida:	R 1/2"
Fluido comprobación:	Agua, aceite
Temperatura máxima:	50° C-120°F
Presión máxima:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa.

## 5. Partes de la bomba

- A. Manguera de presión
- B. V1: Válvula de cierre.
- C. V2: Válvula de purga
- D. Gancho de bloqueo
- E. Mango
- F. Tanque

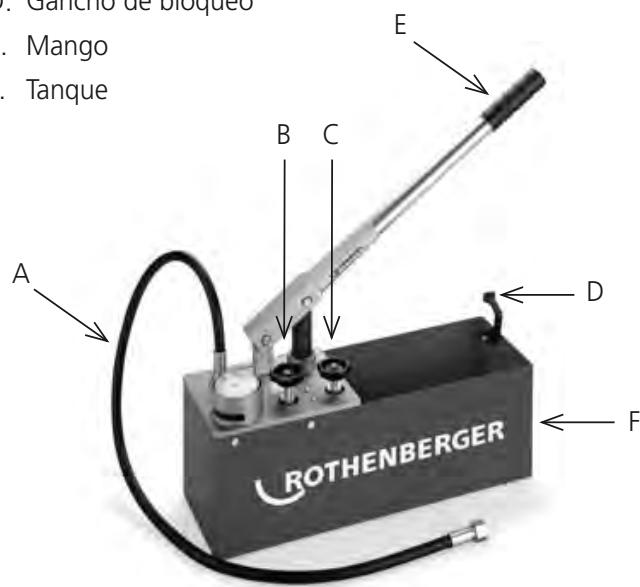

 ROTHENBERGER

# INDICE

1. Caratteristiche generali . . . . .	12
2. Sicurezza generale . . . . .	12
3. Istruzioni di operazione . . . . .	12
4. Manutenzione . . . . .	13
5. Specifiche . . . . .	13
6. Parti della pompa . . . . .	13

## ISTRUZIONI D'USO

### 1. Caratteristiche generali

Egregio Cliente, congratulazioni per aver scelto un prodotto Rothenberger. La pompa di verifica RP-50 è stata sviluppata e disegnata per soddisfare le più elevate richieste di qualità ed assicurare le necessità di funzionamento.

Il disegno della pompa conta con una serie di caratteristiche uniche che la differenzia dalle altre pompe di verifica.

- Sistema a doppia valvola, di chiusura e spurgo, che facilitano la regolazione della pressione di testatura.
- Sistema combinato di valvola a testa sferica e chiusura in ottone monoblock che riduce alle minime proporzioni il rischio di fughe nel sistema.
- Pistone in poliammide privo di distorsione resistente all'usura
- Vasca in acciaio zincato resistente ai colpi con rivestimento di vernice epossida Duramant ® per garantirne la resistenza alla corrosione.
- Manometri con certificato di calibrazione a sua disposizione.

Attualmente Lei può trovare numerosi tipi d'impianti per conduzione di fluidi secondo il tipo e la natura dei materiali che compongono i tubi. Questi possono essere metallici: acciai, acciaio inossidabile, acciaio zincato, alluminio, rame..., materiali plastici: PP, PE, PB, PVC, PE-X..., così come materiali di combinati come i Multistrato. Tutti questi tipi di tubo possono essere uniti in funzione del materiale e la natura dell'unione per mezzo di saldatura, avvitati, unioni meccaniche con ghiere, uso di adesivi...

Indipendentemente dalla natura dell'unione, del tipo di materiale e del fluido che conduce, tutto l'impianto deve garantire la propria tenuta, per il quale devono essere verificati.

La pompa di verifica RP-50 è uno strumento di precisione che consente di verificare la tenuta degli impianti usando come fluido di verifica acqua od olio e che consente di raggiungere una pressione massima di testatura di 60 bar.

# ISTRUZIONI D'USO

## 2. Sicurezza generale

1. Prima di avviare questa pompa di verifica leggere e seguire queste istruzioni.
2. Conoscere la posizione ed uso dei controlli prima di usare la RP-50
3. La RP-50 è stata disegnata per determinate applicazioni. Vi raccomandiamo in modo specifico di NON MODIFICARLA, né usarla per altre applicazioni.
4. È in particolar modo importante per l'integrità e la durata dei sistemi di tenuta non usare fluidi di verifica diversi da quelli specificati. NON usare acidi né altri tipi di liquidi corrosivi per le verifiche. Usare sempre acqua pulita o in default olio.
5. Prima di usare la pompa controllarla per vedere se ci sono componenti danneggiati o difettosi. NON UTILIZZARLA se il tubo di pressione o qualsiasi altro componente è danneggiato o rotto.
6. Nella manutenzione usare solamente pezzi di ricambio originali ROTHENBERGER.

## 3. Istruzioni di operazione

1. Collegare il tubo di pressione al circuito a verificare con la valvola V1 aperta e quella V2 chiusa (Pag 3.1).
- 2.- Aprire uno o vari punti di spурgo nell'impianto. Togliere il gancio di blocco del manico e pompare liquido sino a spurgare tutta l'aria contenuta in essa. Chiudere i punti di spурго. Per il riempimento utilizzare il manico della bomba facendo grandi movimenti (Pag 3.2).
- 3.- Continuare a pompare fino a raggiungere la pressione di verifica (Pag 3.3).
- 4.- Chiudere la valvola V1 (Pag 3.4).
- 5.- Se durante il pompaggio si oltrepassa la pressione di testatura, aprire la V2 leggermente e arrivati alla pressione desiderata, chiudere le valvole (Pag 3.5).
- 6.- In caso di assenza di fughe, non si osserveranno cadute di pressione nella lettura del manometro. Una volta terminato, aprire ambedue le valvole V1 e V2 (Pag 3).



### NOTA

Una volta raggiunta la pressione in funzione del formato dell'impianto si consiglia di attendere che lo stesso si stabilizzi. In caso necessario ripompare fino a raggiungere la pressione.

## 4. Manutenzione

Mantenere pulito il serbatoio ed il sistema della pompa. il tubo di immissione è dotato di un filtro per preservare dalla sporcizia il sistema di pressione della pompa. Se il filtro si ostruisce, rimuovere la sporcizia e pulirlo con acqua.


Lubrificare spesso il pistone con grasso resistente all'acqua. Prestare una particolare cura di non danneggiare il pistone (Pag 3.7).

## 5. Specifiche

Denominazione:	Bomba di Verifica di RP-50
Codice:	6.1004
Dimensioni:	720x170x260 mm
Peso:	8 kg
Volume del serbatoio:	12 l.
Volume del pistone:	45 ml
Connessione di uscita:	R 1/2 "
Fluido di verifica:	Acqua, olio
Temperatura max:	50° C-120°F
Pressione massima:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa

## 5. Parti della pompa

- A. Manicotto di pressione
- B. V1: Valvola di chiusura
- C. V2: Valvola di spурго
- D. Gancio di blocco
- E. Manico
- F. Vasca

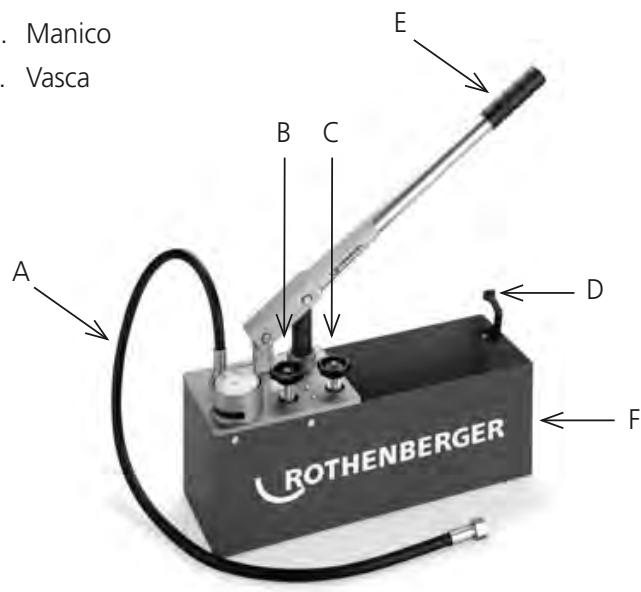

# ÍNDICE

1. Algemene informatie . . . . .	14
2. Algemene Veiligheid . . . . .	14
3. Gebruiksaanwijzingen . . . . .	14
4. Onderhoud . . . . .	15
5. Specificaties . . . . .	15
6. Onderdelend van de pomp . . . . .	15

## GEBRUIKSAANWIJZING

### 1. Algemene informatie

Geachte klant, gefeliciteerd met uw keuze voor een Rothenberger product. De RP-50 testpomp werd ontwikkeld en ontworpen om te voldoen aan de allerstengste kwaliteitsvereisten en werkingsbehoeften.

Het ontwerp van de pomp beschikt over een aantal unieke kenmerken waardoor deze pomp anders is dan andere testpompen

- Systeem met dubbele klep voor afsluiting en aflating waardoor de testdruk kan worden ingesteld.
- Gecombineerd systeem van klep met bokkop en afsluiting van monoblokmessing waardoor het risico op lekken in het systeem geminimaliseerd wordt.
- Slijtvaste zuiger uit polyamide zonder vervorming
- Stootvaste tank uit gegalvaniseerd staal met een deklaag van Duramant ® epoxyverf om de weerbestendigheid te waarborgen
- Manometers met ijkingcertificaat ter beschikking.

Momenteel bestaat er een groot aantal verschillende installaties voor vloeistofleidingen, afhankelijk van

het type en de aard van de materialen waaruit de pijpen zijn vervaardigd. Dit kunnen metalen zijn: staal, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, koper ..., of kunststoffen: PP, PE, PB, PVC, PE-X..., maar ook samengestelde materialen zoals de Meerlagenmaterialen. Al deze pijpen kunnen gecombineerd worden naargelang het materiaal en de aard van de verbinding door middel van een lasvoeg, schroefdraad, mechanische verbindingen met fittings, het gebruik van lijm ...

Onafhankelijk van de aard van de verbinding, het soort materiaal en het soort vloeistof dat door de pijpen loopt, dient elke installatie de lekvrijheid te waarborgen en hiervoor dienen ze te worden getest.

De RP-50 testpomp is een uiterst precies werktuig waarmee de lekvrijheid van de installatie kan worden nagegaan. De gebruikte testvloeistof is water of olie en met deze pomp kan een maximale testdruk van 60 bar worden bereikt.

# GEBRUIKSAANWIJZING

## 2. Algemene Veiligheid

1. Lees en volg deze aanwijzingen nauwgezet alvorens de pomp aan te zetten.
2. Ga de plaats en de functie van de bedieningsknoppen na alvorens de RP-50 te gebruiken
3. De RP-50 werd ontworpen voor concrete toepassingen. We raden ten stelligste aan GEEN WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN aan het toestel en het niet voor andere toepassingen te gebruiken.
4. Het is uiterst belangrijk geen andere testvloeistoffen te gebruiken dan de aangegeven vloeistoffen om de installatie lekvrij te houden en de levensduur ervan te verhogen. Gebruik GEEN zuren of andere bittende vloeistoffen om uw installatie te testen. Gebruik altijd proper water of olie.
5. Ga na of er beschadigde of defecte onderdelen zijn alvorens de pomp te gebruiken. GEBRUIK DE POMP NIET als de drukslang of enig ander onderdeel beschadigd of stuk is.
6. Gebruik voor het onderhoud van de pomp enkel originele Rothenberger wisselstukken.

## 3. Gebruiksaanwijzingen

1. Sluit de drukslang aan op het te testen circuit, waarbij klep V1 open en V2 gesloten is (Pag 3.1).
2. Maak één of meerdere aftappunten in de installatie open. Verwijder de blokkeerklem van het handvat en pomp vloeistof tot alle lucht uit de installatie is verwijderd. Sluit de aftappunten. Gebruik voor het vullen het handvat van de pomp met grote bewegingen (Pag 3.2).
3. Blijf pompen tot de testdruk wordt bereikt (Pag 3.3).
4. Sluit klep V1 (Pag 3.4).
5. Indien tijdens het pompen de testdruk wordt overschreden, open dan voorzichtig ventiel V2 en sluit de ventielen wanneer de gewenste druk is bereikt (Pag 3.5).
6. Als er geen lekken zijn, zal de druk die u kunt aflezen op de manometer niet terugvallen. Open wanneer u klaar bent zowel klep V1 als V2 (Pag 3).



### OPMERKING

Wanneer u de gewenste druk naargelang de omvang van de installatie heeft bereikt, is het gewenst even te wachten tot deze stabiliseert. Pomp indien nodig opnieuw tot u de gewenste druk bereikt.

## 4. Onderhoud

Houd de tank en het pompsysteem proper. De inlaatpijp wordt geleverd met een filter om onzuiverheden uit het drukssysteem van de pomp te houden. Als de filter verstopt is, verwijder dan de onzuiverheden en maak de filter proper met water.


Smeer de zuiger regelmatig in met waterbestendig vet en zorg vooral dat deze niet wordt beschadigd (Pag 3.7).

## 5. Specificaties

Naam:	RP-50 Testpomp
Code:	6.1004
Afmetingen:	720x170x260 mm
Gewicht:	8 kg
Inhoud van de tank:	12 liter
Inhoud van de zuiger:	45 ml
Uitgangsverbinding:	R 1/2"
Testvloeistof:	water, olie
Maximum temperatuur:	50° C-120°F
Maximum druk:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa

## 5. Onderdelen van de pompt

- Drukslang
- V1: Afsluitklep
- V2: Aflaatklep
- Blokkeerklem
- Handvat
- Tank

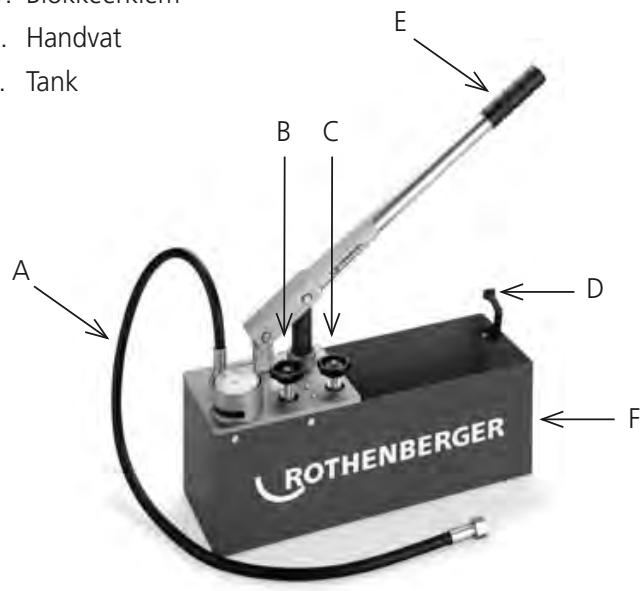

# ÍNDICE

1. Características gerais . . . . .	16
2. Segurança geral . . . . .	16
3. Instruções de operação . . . . .	16
4. Manutenção . . . . .	17
5. Especificações . . . . .	17
6. Partes da bomba . . . . .	17

## INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

### 1. Características gerais

Prezado cliente. Parabéns por ter escolhido um produto Rothenberger. A bomba de comprovação RP-50 tem sido desenvolvida e desenhada para satisfazer os maiores requerimentos de qualidade e garantir as necessidades de operação.

No desenho da bomba tiveram-se em conta uma série de características únicas que fazem a diferença face a outras bombas de comprovação.

- Sistema de válvula dupla, de fecho e purga, que proporcionam o ajuste da pressão de testado.
- Sistema combinado de válvula com cabeça esférica e fecho de latão monobloco que diminui ao extremo o risco de fugas no sistema.
- Êmbolo de poliamida sem distorção resistente ao desgasto.
- Tanque de aço galvanizado resistente às pancadas, com cobertura de pintura epoxy Duramant® para garantir à sua resistência à corrosão.
- Manômetros com certidão de calibragem à seu dispor.

Na actualidade o senhor pode encontrar um grande número de tipos de instalações para condução de fluidos segundo o tipo e natureza dos materiais de que se compõem as tubagens. Estas podem ser metálicas: aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre ..., materiais plásticos: PP, PE, PB, PVC, PE-X ..., bem como materiais de combinados como os Multi-capas. Todos estes tipos de tubo podem ser unidos em função do material e a natureza da união mediante soldagem, rosca, uniões mecânicas com casquilhos, uso de adesivos ...

Com independência da natureza da união, do tipo de material e do fluido que se pretenda conduzir, toda canalização deve garantir a sua estanqueidade, pelo que obrigatoriamente deve ser testada.

A bomba de comprovação RP-50 é uma ferramenta de precisão que permite testar a estanqueidade das canalizações usando como fluido de comprovação água ou óleo e que consegue uma pressão máxima de testado de 60 bar.

# INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

## 2. Segurança geral

1. Antes de ligar esta bomba de comprovação leia e siga estas instruções.
- 2.-Conheça a posição e modo de utilização dos mandos da RP-50 antecipadamente.
- 3.-A RP-50 tem sido desenhada para aplicações concretas. Recomenda-se especificamente NÃO MODIFICÁ-LA, nem usá-la para outras aplicações diferentes.
- 4.-É muito importante para a integridade e durabilidade dos sistemas de estanqueidade não usar fluidos de comprovação diferentes aos especificados. NÃO USE ÁCIDOS nem outra classe de líquidos corrosivos para as comprovações. Use sempre água limpa ou em seu defeito óleo.
- 5.-Antes de usar a bomba sempre verifique que não haja peças danificadas ou defectivas. NÃO USE se a mangueira de pressão ou qualquer outra peça está partida ou danificada.
- 6.-Para os trabalhos de manutenção use somente peças de reposição originais Rothenberger.

## 3. Instruções de operação

1. Ligue a mangueira de pressão ao circuito que se pretende comprovar com a válvula V1 aberta e a V2 fechada (Pag 3.1).
2. Abra um ou vários pontos de purga na instalação. Retire o gancho de bloqueio da asa e bombeie líquido até purgar todo o ar contido na tubagem. Feche os pontos de purga. Para o enchido, use o punho da bomba fazendo grandes movimentos (Pag 3.2).
3. Continue a bombear até chegar à pressão de comprovação (Pag 3.3).
4. Feche a válvula V1 (Pag 3.4).
5. Caso ultrapassar a pressão desejada, regular abrindo ligeiramente a válvula V2 (Pag 3.5).
6. Caso não haver fuga, não se registarão caídas de pressão na leitura do manômetro. No fim, abra ambas as válvulas V1 e V2 (Pag 3).



### NOTA

Uma vez conseguida a pressão em função do tamanho da instalação, convém esperar um pouco até ficar estabilizada. Caso necessário tornar a bombear até chegar à pressão desejada.

## 4. Manutenção

Mantenha limpo o reservatório e o sistema da bomba. O tubo de admissão é fornecido com um filtro para preservar da sujidade o sistema de pressão da bomba. Se o filtro ficasse entupido, limpe a sujidade e passe por água.


Lubrificar frequentemente o pistão com gordura resistente à água. Ponha especial atenção para não danificar o êmbolo (Pag 3.7).

## 5. Especificações

Denominação:	Bomba de Comprovação RP-50
Código:	6.1004
Dimensões:	720x170x260 mm.
Peso:	8 Kg.
Volume do reservatório:	12 l.
Volume do pistão:	45 ml.
Conexão de saída:	R 1/2"
Fluido de comprovação:	Água, óleo
Temperatura máxima:	50 °C. 120 °F.
Pressão máxima:	60 bar, 860 psi. 6 Mpa.

## 5. Partes da bomba

- A. Mangueira de pressão.
- B. V1: Válvula de fecho.
- C. V2: Válvula de purga.
- D. Gancho de bloqueio.
- E. Punho
- F. Reservatório

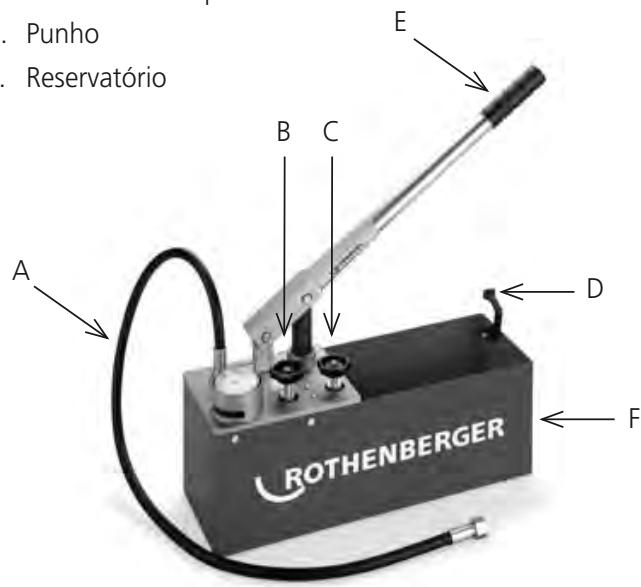

# INDEX

1. Generelle .....	18
2. Generelle sikkerhedsforanstaltninger .....	18
3. Betjeningsinstruktioner ..	18
4. Vedligeholdelse .....	19
5. Specifikationer .....	19
6. Pumpedele .....	19

## BRUKSANVISNING

### 1. Generelle

Kære kunde! Tillykke med Deres nye produkt fra Rothenberger.

Testpumpen RP-50 er udviklet og designet til at opfylde de højeste kvalitetskrav og garantere driftsbehovene.

Pumpens udformning består af en række enestående egenskaber til forskel fra andre testpumper.

- Dobbelt afspærtings- og udblæsningsventilanlæg, som letter justeringen af trykket.
- Kombineret anlæg med rundhovede nitteventiler og messingluknings monoblock, som minimerer risikoen for, at anlægget lækker.
- Slidstærkt kontrolstempel af polyamid uden forvrængning.
- Slagstærk galvaniseret stålbeholder, der er dækket med Duramant ® maling for at garantere beholderens korrosionsbestandighed.
- Manometre med analysecertifikat er tilgængelige.

Der findes et stort udvalg af installationstyper til væskefordeling, både hvad angår type og kvalitet i de materialer, som rørene består af. Dette kan være metal: stål, rustfrit stål, galvaniseret stål, aluminium, kobber, plastik: PP, PE, PB, PVC, PE-X, og også kombinerede materialer såsom flerlagsmaterialer. Alle disse rørtyper kan samles alt efter hvilket materiale- og hvilken kvalitetsfunktion ved svejsning, gevindskæring, samlinger med bøsninger, vha. klæbemidler etc., der benyttes.

Uafhængigt af samlingsmetoden, materialetypen og væsken, som føres, skal enhver installation garantere de tætninger, der skal testes.

Testpumpen RP-50 er en præcisionsmaskine, som gør det muligt at teste tætningerne vha. testvæske (vand eller olie), og som gør det muligt at nå et maksimalt testtryk på 60 bar.

# BRUKSANVISNING

## 2. Generelle sikkerhedsforanstaltninger

1. Før testpumpen sættes i gang, skal følgende instruktioner læses og følges under driften.
2. Vær bekendt med placeringerne og anvendelsen af anordningerne, før betjening af RP-50.
3. RP-50 er fremstillet til konkrete formål. Maskinen må IKKE MODIFICERES og ikke anvendes til andre formål.
4. Det er især vigtigt for tætningsanlæggets integritet og driftslevetid, at der ikke anvendes andre testvæsker end de specificerede. Anvend IKKE syrer eller andre former for ætsende midler til testforsøgene. Anvend altid rent vand eller – i mangel herpå - olie.
5. Før betjening af pumpen, skal den eftersettes for evt. beskadigede dele eller mangler. BETJEN IKKE PUMPEN, hvis trykslangen eller enhver anden del er beskadiget eller ødelagt.
6. Anvend kun originale Rothenberger-reservedele til vedligeholdelsen.

## 3. Betjeningsinstruktioner

1. Ved test forbindes trykslangen til kredsløbet med ventil V1 åben og V2 lukket (Pag 3.1).
2. Åben for ét eller flere udblæsningssteder på anlægget. Fjern blokeringsmekanismen på grebet og pump væske, indtil al luften er udblæst. Luk herefter udblæsningsstederne. Til påfyldning benyttes pumpens greb, som bevæges med store bevægelser (Pag 3.2).
3. Fortsæt med pumpningen, indtil testtrykket opnås (Pag 3.3).
4. Luk for ventil V1 (Pag 3.4).
5. Hvis testtrykket under pumpningen overskrides, åbnes der let for V2-ventilerne, som lukkes igen, når det ønskede tryk er nået (Pag 3.5).
6. Hvis der ikke er lækage, konstateres der ikke trykfald i manometeraflæsningen. Som afslutning åbnes ventilerne V1 og V2 (Pag 3).



### BEMÆRK

Når trykket er opnået, alt efter installationsstørrelsen, bør man vente til trykket stabiliseres. Om nødvendigt pumpes der igen for at opnå trykket.

## 4. Vedligeholdelse


Sørg for, at pumpens beholder og anlæg holdes rent. Indsugningsrøret er udstyret med et filter, der beskytter pumpens trykanlæg for snavs. Hvis filteret tilstoppes, skal snavset fjernes, og herefter renses filteret med vand. Smør ofte stemplet med vandfast smørelse. Vær særlig opmærksom på ikke at beskadige kontrolstemplet (Pag 3.7).

## 5. Specifikationer

Betegnelse:	Testpumpe RP-50
Kode:	6.1004
Mål:	720x170x260 mm
Vægt:	8 kg
Beholdervolumen:	12 L
Stempelvolumen:	45 ml
Udgangsforbindelse:	R 1/2"
Testvæske:	Vand, olie
Maks. temperatur:	50° C-120°F
Maks. tryk:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa

## 5. Pumpedele

- A. Trykslange
- B. V1: Afspærringsventil
- C. V2: Udblæsningsventil
- D. Blokeringsmekanisme
- E. Greb
- F. Beholder

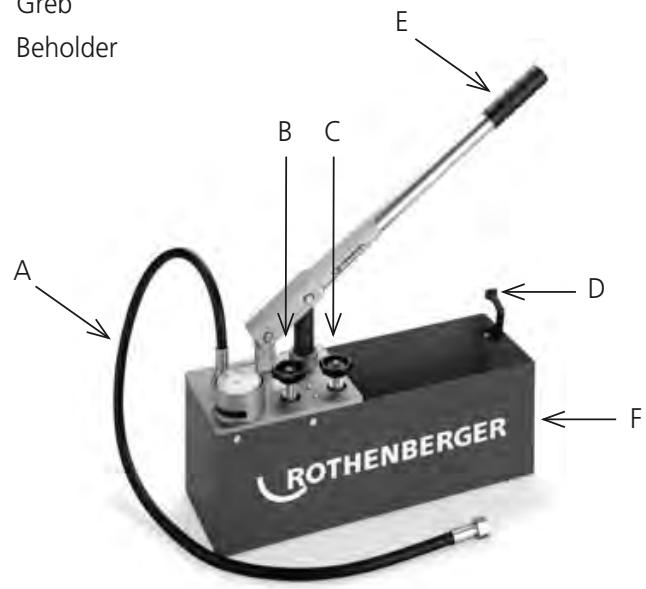

# INDEX

1. Allmänna .....	20
2. Allmänna säkerhetsföreskrifter .....	20
3. Bruksanvisning .....	20
4. Skötsel .....	21
5. Specifikationer .....	21
6. Pumpens delar .....	21

## ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

### 1. Allmänna

Kära kund, gratulerar till ditt val av denna Rothenberger produkt. Provtryckningspumpen RP-50 har utvecklats och tillverkats för att tillfredsställa de högsta kraven på kvalitet samt för att garantera driftsäkerheten.

Pumpens konstruktion har flera unika egenskaper som särskiljer den från andra provtryckningspumpar

- System med dubbelverkande ventil för påfyllning och avluftning som tillåter justering av provtrycket.
- Ventilspindel med kula och avstängningssystem av mässing typ monoblock som minimerar risken för läckage.
- Vridstyg och slittålig kolv av polyamid.
- Slagtålig behållare av galvaniserat stål med en beläggning av Duramant ® som garanterar korrosionsbeständigheten.
- Manometrar med kalibreringscertifikat.

I dagsläget finns det många typer av installationer med rörledningar för vätska beroende på ledningsmaterialens

typ och egenskaper. Dessa kan vara av metall: stål, rostfritt stål, galvaniserat stål, aluminium, koppar..., plast: PP, PE, PB, PVC, PE-X..., samt av flera material som t.ex. kompositslangar. Alla dessa rör och slangar kan förenas, beroende på kopplingens material och egenskaper, genom svetsning, gängning, mekanisk förening såsom slangkopplingar, lim...

Oberoende av föreningen, materialet eller vätskan i rören så måste hela installationen vara tät och ska därför kontrolleras.

Provtryckningspumpen RP-50 är ett precisionsverktyg avsedd för att kontrollera tätheten i rörledningar. Vätskan som används för provningen är vatten eller olja och verktygets maximala provtryck är 60 bar

# ANVÄNDNINGSSINUSTRUKTIONER

## 2. Allmänna säkerhetsföreskrifter

1. Läs igenom och följ alla anvisningar innan du börjar använda denna provtryckningspump.
2. Lär dig hur reglagen fungerar och var de sitter innan du använder pumpen RP-50.
3. Pumpen är avsedd för specifika användningsområden. Vi rekommenderar framförallt att den INTE BÖR MANIPULERAS eller användas för andra ändamål.
4. Det är speciellt viktigt för vätskesystemens livslängd och integritet att inte använda andra provvätskor än de som anges. Använd INTE syror eller andra frätande vätskor för provning. Använd alltid rent vatten eller olja.
5. Undersök om det finns skadade eller defekta delar på pumpen innan den används. ANVÄND INTE DEN om tryckslangen eller någon annan del är skadad eller trasig.
6. Vid reparationer och underhåll ska du endast använda originaldelar från Rothenberger.

## 3. Bruksanvisning

1. Koppla in tryckslangen på rörledningen som ska testas med ventilen V1 öppen och V2 stängd (Pag 3.1).
2. Öppna en eller flera avluftringar i anläggningen. Öppna spärren för tryckslangen och pampa vätska ända tills all luft i ledningarna är borta. Stäng avluftringarna. Rör pumphandtaget upp och ned i stora rörelser för att fylla på (Pag 3.2).
3. Fortsätt att pumpa tills att önskat provtryck uppnås (Pag 3.3).
4. Stäng ventilen V1 (Pag 3.4).
5. Öppna ventilen V2 en aning om provtrycket blir för högt under pumpningen, stäng sedan ventilerna när önskat tryck uppnås (Pag 3.5).
6. Om det inte finns något läckage så rör sig inte visaren på manometern. Öppna ventilerna V1 och V2 när du är klar (Pag 3.6).



### OBS.

När trycket som krävs med tanke på installationens storlek uppnås bör du vänta tills detta stabiliseras. Pumpa till önskat tryck igen om nödvändigt.

## 4. Skötsel

Se till att behållaren och pumpen är ren. Sugledningen levereras med ett filter för att skydda pumpens trycksystem från smuts. Ta bort smutsen från filtret och rengör med vatten om det är igentäppt.


Smörj kolven regelbundet med vattenfast smörjfett. Var extra försiktig så att du inte skadar kolven (Pag 3.7).

## 5. Specifikationer

Beteckning:	Provtryckningspump RP-50
Produktkod:	6.1004
Mått:	720 x 170 x 260 mm
Vikt:	8 kg
Volym behållare:	12 liter
Volym kolv:	45 ml
Anslutning:	R 1/2"
Provvätska:	Vatten, olja
Maxtemperatur:	50°C - 120°F
Maxtryck:	60 bar. 860 psi. 6 Mpa

## 5. Pumpens delar

- A. Tryckslang
- B. V1: Avstängningsventil
- C. V2: Avtappningsventil
- D. Spärr
- E. Handtag
- F. Behållare

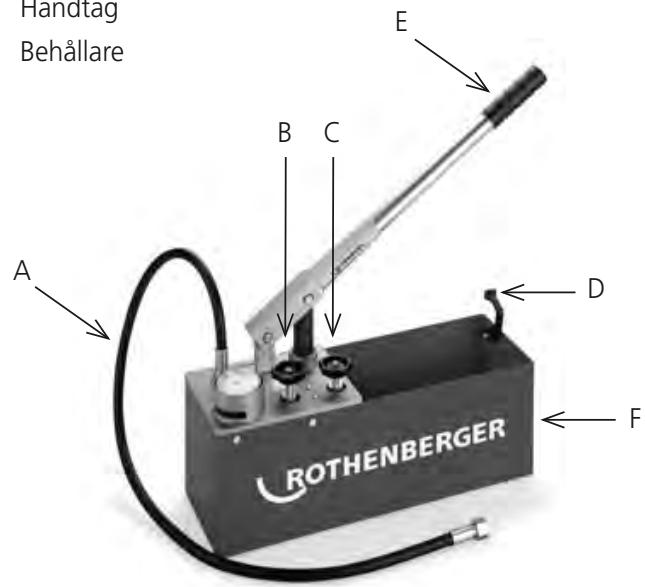

## **NOTES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **DEUTSCH**

Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen!

Bei Schäden durch Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Änderungen vorbehalten!

## **ENGLISH**

Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications.

## **FRANÇAIS**

Lire attentivement le mode d'emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter ! La garantie est annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée ! Sous réserve de modifications techniques

## **ESPAÑOL**

¡Por favor, lea y conserve el manual de instrucciones! ¡No lo tire! ¡En caso de daños por errores de manejo, la garantía queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas,

## **ITALIANO**

Per favore leggere e conservare le istruzioni per l'uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad errori nell'uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche

## **NEDERLANDS**

Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade door bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen voorbehouden.

## **PORTUGUES**

Queiram ler e guardar o manual de instruções! Não deitar fora! Em caso de avarias por utilização incorrecta, extingue-se a garantia! Reservado o direito de alterações técnicas.

## **DANSK**

Læs betjeningsvejledningen, og gem den til senere brug! Smid den ikke ud! Skader, som måtte opstå som følge af betjeningsfejl, medfører, at garantien mister sin gyldighed! Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

## **SVENSKA**

Läs igenom bruksanvisningen och förvara den väl! Kasta inte bort den! Garantin upphör om apparaten har använts eller betjänats på ett felaktigt sätt! Med reservation för tekniska ändringar.

# ROTHENBERGER Worldwide

Germany Headquarters	<b>ROTHENBERGER AG</b> Industriestrasse 7 • D-65779 Kelkheim/Germany Tel. + 49 (0) 61 95 / 800 - 1 • Fax + 49 (0) 61 95 / 7 44 22 verkauf@rothenberger.com • www.rothenberger.com	Italy	<b>ROTHENBERGER Italiana s.r.l.</b> Via G. Reiss Romoli 17 • I-20019 Settimo Milanese Tel. + 39 02 / 33 50 12 12 • Fax + 39 02 / 33 50 0151 rothenberger@rothenberger.it • www.rothenberger.it
	<b>ROTHENBERGER Produktion GmbH</b> Lilienthalstrasse 71 - 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau Tel. + 49 (0) 56 02 / 93 94 - 0 • Fax + 49 (0) 56 02 / 93 94 36	Mexico	<b>Rothenberger S.A. Sucursal México</b> Bosques de Duraznos No. 69-1006 Bosques de las Lomas • México D.F. 11700 Tel. + 52 / 55 85 89 - 39 48 ext 21/22 Fax + 52 / 55 85 89 - 57 70 ext 11
Australia	<b>ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.</b> Unit 12 • 5 Hudson Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154 Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77 rothenberger@rothenberger.com.au www.rothenberger.com.au	Netherlands	<b>ROTHENBERGER Nederland bv</b> Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen Tel. + 31 (0) 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 (0) 1 61 / 29 39 08 info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl
Austria	<b>ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen Handelsgesellschaft m.b.H.</b> Gewerbeparkstrasse 9 • A-5081 Anif near Salzburg Tel. + 43 (0) 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 (0) 62 46 / 7 20 91 -15 office@rothenberger.at • www.rothenberger.at	Poland	<b>ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o.</b> ul. Cyklaumenów 1 • PL-04-798 Warszawa Tel. + 48 22 / 6 12 77 01 • Fax + 48 22 / 6 12 72 95 biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl
Belgium	<b>ROTHENBERGER Benelux bvba</b> Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar Tel. + 32 (0) 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 (0) 3 / 8 77 03 94 info@rothenberger.be	Portugal	<b>SUPER-EGO TOOLS FERRAMENTAS, S.A.</b> Apartado 62 - 2894-909 Alcochete - PORTUGAL Tel. + 3 51 / 9 12 21 80 80 • Fax + 3 51 / 2 26 00 40 30 sul.pt@rothenberger.es
Brazil	<b>ROTHENBERGER do Brasil Ltda.</b> Rua marinho de Carvalho, No. 72 - Vila Marina 09921-005 Diadema - Sao Paulo - Brazil Tel. + 55 11 / 40 44 47-48 • Fax + 55 11 / 40 44 50-51 vendas@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br	Singapore	<b>ROTHENBERGER TOOLS (FE) PTE LTD</b> 147 Thrywhitt Road Singapore 207561 Tel. + 65 / 6296 - 2031 • Fax + 65 / 6296 - 4031 www.rothenberger.com.sg
Bulgaria	<b>ROTHENBERGER Bulgaria GmbH</b> Boul. Sitiakovko 79 • BG-1111 Sofia Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05 info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg	South Africa	<b>ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.</b> P.O. Box 4360 • Edenvale 1610 165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston Gauteng (Johannesburg), South Africa Tel. + 27 11 / 3 72 96 33 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32 info@rothenberger-tools.co.za
China	<b>SHANGHAI ROTHENBERGER I/E CO., LTD</b> No. 199 Jiugan Road, Sijing Town Songjiang District, Shanghai, (201601) China Tel. + 86 / 21 57 61 76 88 • 0086 / 21 5761 7959 Fax + 86 / 21 57 62 60 62 • office@rothenberger.cn	Spain	<b>ROTHENBERGER S.A.</b> Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadiano (Vizcaya) (P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya) Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31 export@rothenberger.es • www.rothenberger.es
Czech Republic	<b>ROTHENBERGER CZ, náradí a stroje, spol. s.r.o.</b> Vinohradská 100 (1710) • CZ-130 00 Praha 3 Tel. + 42 02 / 71 73 01 83 • Fax + 42 02 / 67 31 01 87 info@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz	Switzerland	<b>ROTHENBERGER Schweiz AG</b> Herstr. 9 • CH-8048 Zürich Tel. + 41 / 14 01 08 00 • Fax + 41 / 14 01 06 08 info@rothenberger-werkzeuge.ch
Denmark	<b>ROTHENBERGER Scandinavia A/S</b> Fåborgvej 8 • DK-9220 Aalborg Øst Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23 roscan@rothenberger.dk	Turkey	<b>ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti</b> Poyraz Sok. No: 20/3 - Detay Is Merkezi TR-34722 Kadıköy-Istanbul Tel. + 90 / 216 449 24 85 pbx • Fax + 90 / 216 449 24 85 rothenberger@rothenberger.com.tr
France	<b>ROTHENBERGER France S.A.</b> 24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3 Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03 info-fr@rothenberger.com	UK	<b>ROTHENBERGER UK Limited</b> 2, Kingsthorpe Park, Henson Way Kettering • GB-Northants NN16 8PX Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00 info@rothenberger.co.uk
Greece	<b>ROTHENBERGER Hellas S.A.</b> 249 Syngrou Avenue • GR-171 22 Nea Smyrni, Athens Tel. + 30 210 / 94 07 302 • Fax + 30 210 / 94 07 322 ro-he@otenet.gr	USA	<b>ROTHENBERGER USA LLC</b> 4455 Boeing Drive; USA-Rockford, IL 61109 Tel. + 1 / 8 15 3 97 70 70 • Fax + 1 / 8 15 3 97 82 89 www.rothenberger-usa.com
Hungary	<b>ROTHENBERGER Hungary Kft.</b> Gubácsi út 26 • H-1097 Budapest Tel. + 36 1 / 3 47 - 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47 - 50 59 mail@rothenberger.hu		<b>ROTHENBERGER USA Inc.</b> Western Regional Office • USA-955 Monterey Pass Road Monterey Park, CA 91754 Tel. + 13 23 / 2 68 13 81 • Fax + 13 23 / 26 04 97
India	<b>ROTHENBERGER India Private Limited</b> B-1/D-5,Ground Floor Mohan Cooperative Industrial Estate Mathura Road, New Delhi 110044 Tel. + 91 11 / 51 69 90 40, 51 69 90 50 • Fax + 91 11 / 51 69 90 30 contactus@rothenbergerindia.com	Russia	<b>ROTHENBERGER Agency</b> <b>OLMAX</b> 2-d Verkhny Mikhailovsky pr-d, 9 build.2 115419 Moscow Tel. +7/09 57 92 59 44 • Fax +7/09 57 92 59 46 olmax@olmax.ru • www.olmax.ru
Ireland	<b>ROTHENBERGER Ireland Ltd.</b> Bay N. 119, Shannon Industrial Estate IRL-Shannon, Co. Clare Tel. + 35 3 61 / 47 21 88 • Fax + 35 3 61 / 47 24 36 rothenb@iol.ie		

Service Hotline +49 (0) 61 95-99 52-12  
[www.rothenberger.com](http://www.rothenberger.com)

